

FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL DOKUMENTATION



KÖSKÄRLEK
• HTH •
SOM VÄRLER

INNEHÅLL

PRODUKTFAKTA - MATERIALEBESKRIVNING OCH UNDERHÅLL

Fronter 2

Handtag 4

Standard diskhoar 5

Belysning 6

Standard vaskar 6

INNEKLIMA OCH VENTILATION 7

MAXIMAL BELASTNING 8

JUSTERING 9

KONTAKT OCH SERVICE 10

GARANTI 11

PRODUKTFAKTA FRONTER



FOLIE

Vi rekommenderar att du tar bort folien och klistermärkena så snart som möjligt efter att du har fått ditt nya kök. Det beror på att folien kan vara svår att få bort om den inte tas bort direkt när du tar emot köket.

ATT UNDVIKA

Undvik att behandla skåpen med något av de olika vårdmedel och vaxpolish för möbler som finns att köpa eftersom en del av dessa medel ändrar ytans karaktär. Ammoniakhaltiga rengöringsmedel får endast användas efter utspädning med vatten. Kaffebryggare och andra produkter som utvecklar ånga får inte placeras under väggskåp. Om det kommer vattenstänk på luck- och skåpytorna ska dessa torkas bort omedelbart för att undvika fuktskador (se daglig användning och rengöring).



DAGLIG ANVÄNDNING OCH RENGÖRING

Skåp, fronter och skjutdörrar får inte utsättas för långvarig kontakt med vatten och fukt. Om fronter och skåpstomme utsätts för vattenstänk, fukt och liknande ska dessa torkas av direkt för att undvika fuktskador. Bänkskivan och intilliggande fronter kan ta skada av den varma ångan om diskmaskinen öppnas innan den är klar och disken är helt torr.

Den dagliga rengöringen av övriga luckor görs genom avtorkning med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten. Eftertorka med en torr och mjuk mikrofiberduk/bomullstrasa.

Fettfläckar som inte kan tas bort på detta sätt tas bort med en ren mikrofiberduk som fuktats i ljummet vatten med tillsats av ett vanligt diskmedel (max 1 tesked per liter vatten). Eftertorka med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten. Eftertorka slutligen med en torr och mjuk mikrofiberduk/bomullstrasa.

PRODUKTFAKTA FRONTER



LACKERADE LUCKOR

Lackerade luckor är gjorda av MDF-skivor. Utöver att sätta färg på luckan bidrar lacken till att skydda träet. Vid skador i lacken måste dessa lagas direkt med ett reparationslack för att hindra att fukt tränger in i fronten.




FANERLUCKOR

Fanerluckor består av en spånskiva med pålimmat träfaner, som med respekt för naturmaterialets variationer låter träets ådringar framträda och ge luckan en naturlig look.

Ljus förändrar trä och utvecklar nya nyanser. Man kan säga att träet mognar. Träytorna i ett kök utvecklas i olika takt beroende på den tid de utsätts för ljus. Vissa ytor kan vara solbelysta halva dagen - medan andra delar ligger i skugga. Efter månader och år ger det skillnader. Att leva med trä betyder att man accepterar naturens variationsrikedom och gläds åt ett levande material som trä.

PRODUKTFAKTA FRONTER OCH HANDTAG

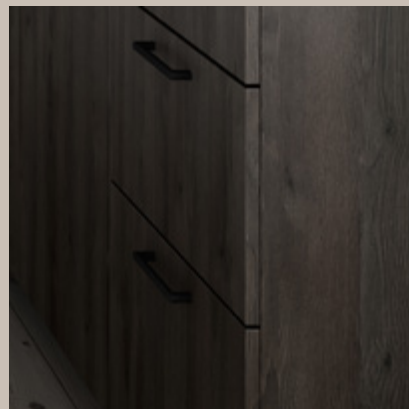

LAMINATLUCKOR

Laminat består av sammanpressat papper och lim, som läggs på en spånskiva och kantas med kraftigt band i konstmaterial eller massiva trä kanter.

Till den grundliga rengöringen kan ett särskilt laminatrengöringsmedel köpas i butiken där köket/badrummet köptes. I övrigt behandlas de enligt beskrivningen under daglig användning och rengöring. Observera att kamfer (som finns i vissa handkrämer) kan skada laminatyten.

MELAMIN

Melaminluckor består av sammanpressat papper och lim, som läggs på en spånskiva och kantas med kraftigt band i konstmaterial eller massiva trä kanter.





HANDTAG

Alla våra handtag kan rengöras med en trasa som fuktats i ljummet vatten och vridits ur ordentligt. Tillsätt ev. diskmedel (1 tesked/liter). Till rengöring av handtag får inte användas lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipande effekt (skurpulver).

PRODUKTFAKTA STANDARD BÄNKSIVOR

Följ alltid tillverkarens anvisningar för rengöring och underhåll av diskbänkar.

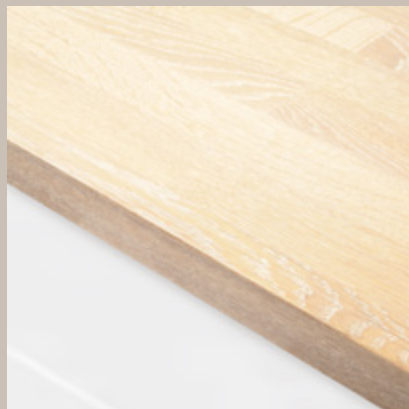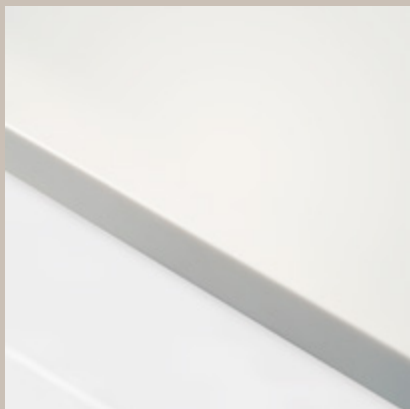

LAMINAT

Laminatbänkskivor finns i mängder av olika modeller och utformningar. Dessutom är en bänkskiva i laminat enkel att underhålla och mycket slitstark.

KOMPOSIT

Komposit är en naturprodukt som består av ca. 95 % mineraler och färgpigment som formats till en unik skiva i eleganta färgtoner. Samtidigt är den här typen av diskbänk icke-porös och motståndskraftig, och håller sig därmed snygg år efter år. Diskbänken får inte utsättas för extrem värmepåverkan, eftersom sprickor kan bildas i urtagningarna.

MASSIVT TRÄ

Massivt trä är ett tidlöst och populärt alternativ, med en varm och mjuk yta. Denna typ av diskbänk har en lång livslängd om den får rätt skötsel och underhåll. Den kan också repareras om en skada skulle uppstå.



STÅL

En diskbänk i stål kan placeras fristående och kombineras med andra diskbänkstyper i köket för att användas till exempel runt spishällen eller intill vasken. Det här beror på att materialet är extra praktiskt, hygieniskt och motståndskraftigt.

GRANIT

Granit är en 100 % naturprodukt, och därför har alla diskbänkar en unik struktur och färgnyanser. En diskbänk i granit är enkel att rengöra och underhålla och kan användas till det mesta, eftersom den tål både vatten, vanliga rengöringsmedel och måttlig värme. Den får inte utsättas för extrem värmepåverkan, eftersom sprickor kan bildas i urtagningarna.

KERAMIK

Keramik bänkskivor är baserade på den senaste produktionstekniken. Med keramik har man skapat nya ramar för vad en bänkskiva tål. Bänkskivor i keramik betraktas som ultrakompakta och står emot nästan allt. De är värmotåliga och klarar av att du ställer ifrån dig kastruller, stekpannor osv. Med en keramik bänkskiva får du en stark bänkskiva som kan underhållas med vanliga rengöringsmedel.

PRODUKTFAKTA BELYSNING OCH STANDARD DISKHOAR



BELYSNING

Om du har beställt väggskåp förbörade för spots är det lättare att montera spottarna innan skåpen hängs upp på väggen.

Elektriska komponenter får inte monteras i skåpen utan skåpleverantörens godkännande.

Montering av LED spot:

1. Bryt ALLTID strömmen när LED-spotten monteras
2. LED spoten skall alltid monteras med alla de 4 medföljande skruvarna.
3. Om LED-spotten monteras i en underbyggnadsdosa ska den alltid monteras med de två långa skruvarna som medföljer.
4. Transformatorerna/LED drivere liknar ofta varandra men tekniken kan vara olika. Kontrollera att det verkligen är rätt transformator som används till de monterade LED spotarna. Det ska stå att den är avsedd för LED. Stiften på LED-spotten är annorlunda än de på halogenspotten. Se därför till att rätt LED-driver är monterad.
5. Transformatorn skall monteras så att värmen från den leds bort. Den får alltså inte vara instängd i t.ex. isolering. Dessutom skall det vara lätt att komma åt transformatorn eftersom den skall bytas efter 10 000 timmars användning.
6. Sladdlängden från LED drivern och fram till spotarna får inte vara längre än 2 till 4 meter. Lång ledningsdragning skall generellt alltid undvikas.

Vid byte av LED "glödlampor":

7. LED-glödlampan ska i princip inte bytas ut. Om detta blir nödvändigt ska det göras av en behörig elektriker. LED-glödlampan får endast ersättas med en annan LED-glödlampa som godkänts av leverantören.
8. Undvik att röra vid LED-glödlampan eftersom detta kan förkorta lampans livstid och i värsta fall förstöra den.
9. Bryt ALLTID strömmen vid byte av glödlampa.

Du finner mere information i produktinformationen og monteringsvejledningen fra producenten/leverandøren.

DISKHO

Följ alltid skötselanvisningarna från tillverkaren av diskhon.

Alla typer av diskhoar rengörs dagligen med en ren mikrofibertrasa, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten, ev. med tillsats av ett vanligt diskmedel (max 1 tesked per liter vatten). Eftertorka med en ren mikrofiberduk/ bomullstrasa, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten. Använd aldrig stålull, skursvamp, skurkräm eller liknande eftersom det repar ytan.



INOMHUSKLIMAT OCH VENTILATION

God ventilation är nödvändig – särskilt i våtutrymmen och vid t.ex. diskmaskin. Vid installation av diskmaskin ska fuktspärr sättas upp under bänkskivan för att täcka skarven mellan kant och spånskiva.

Ditt nya kök/badrum uppfyller kraven från det danska bostadsministeriet. För att säkerställa ett bra inomhusklimat bör luften i varje rum bytas ut helt minst varannan timme. Köket bör ha ett grundutsug på 20 l/sekund (72 m³/h) genom en fläkt.

Fläkten bör vara försedd med ett avtagbart och tvättbart fettfilter. Badrum och toalett bör ha ett utsug på minst 15 l/sekund (54 m³/h). Friskluft till kök och bad kan tillföras genom fönster, dörrar eller uteluftventil. I övrigt hänvisas till kraven i byggnadslagstiftningen (eller lokala föreskrifter).

MAXIMAL BELASTNING

BELASTNING AV LÅDOR, UTDRAGSBACKAR, AVFALLSSYSTEM OCH TRÅDKORGAR

	Bredd 30 cm	Bredd 40 cm	Bredd 50 cm	Bredd 60 cm	Bredd 70 cm	Bredd 80 cm	Bredd 90 cm	Bredd 100 cm
LÅDOR / UTDRAGSBACKAR	Lådans egen vikt ingår i den vikt som anges nedan.							
Lux låda / utdragsback	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	*30/50 kg	*30/50 kg
V8 låda / utdragsback	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	*40/60 kg	*40/60 kg	*40/60 kg
Trälåda (Nordic Creation)		30 kg		30 kg		*30/50 kg		
AVFALLSSYSTEM								
Avfallssystem i Lux låda	30 kg	30 kg		50 kg		50 kg		
Avfallssystem i V8 låda	40 kg	40 kg		60 kg		60 kg		
Avfallssystem i trä låda (Nordic Creation)				50 kg		50 kg		
TRÅDKORGAR								
9,6 / 15,0 cm hög trådkorg		6 kg	9 kg	10 kg				

*Lux låda / utdragsback: 50 kg endast vid 50 cm dyp Lux låda.

*V8 låda / utdragsback: Låg låda 40 kg. Hög låda 60 kg.

*Trä låda (Nordic Creation): 50 kg endast vid 50 cm dyp trä låda.

BELASTNING AV TRÅDUTDRAG OCH KARUSELLER

TRÅDUTDRAG	
Tandem-utdrag	3 kg per korg i dörrhylla 8 kg per korg i skåp
Dispensa-utdrag (hög-/bänkskåp)	18 kg per hylla
Utdragsgaller till ugnskåp	16 kg
KARUSELLER	
3/4-karusell med fast botten	20 kg per hylla
3/4-karusell med tråd	15 kg per hylla
1/2-karusell med tråd	15 kg per hylla
LeMans hörnskåpsutdrag	20 kg per hylla

BELASTNING AV VÄGGSKÅP MED GLAS-/MELAMIN HYLLOR

	Bredd 20 cm	Bredd 30 cm	Bredd 40 cm	Bredd 45 cm	Bredd 50 cm	Bredd 60 cm	Bredd 70 cm	Bredd 80 cm	Bredd 90 cm	Bredd 100 cm
SKÅP I DYBDE 16,0 CM										
Skabshøjde 57,6 cm		7,18	9,88			15,26				
Skabshøjde 70,4 cm		9,58	13,17			20,34				
SKÅP I DYBDE 33,0 CM										
Skabshøjde 35,2 cm			14,69		18,70	22,70		30,71		38,72
Skabshøjde 44,8 cm			22,04		28,05	34,05		46,07		
Skabshøjde 57,6 cm	10,03	16,04	22,04		28,05	34,05		46,07		
Skabshøjde 70,4 cm	13,37	21,38	29,39	33,39	37,40	45,41	53,41	61,42	69,43	77,44
Skabshøjde 86,4 cm	16,72	26,73	36,74	41,74	46,75	56,76	66,77	76,78	86,79	96,80
Skabshøjde 124,8 cm			44,08		56,10	68,11				

Vikten anges i kg och ska fördelas jämnt på topp, botten och hyllor.



JUSTERING AV LUCKOR

Luckorna ska justeras korrekt innan köket börjar användas men även löpande när köket används.

1. Luckan justeras upp/ner.
2. Luckan justeras höger/vänster.
3. Luckan justeras Fram/tillbaka.
4. Soft-stängning på/av.



JUSTERING AV LUX-LÅDOR

Lådor ska justeras korrekt innan köket börjar användas men även löpande när köket används.

- 1: Skuffefront justeres op/ned.
- 2: Demontering af skuffefront. BEMÆRK! Skruen til demontering sidder skjult bag en lille metalplade.
- 3: Skuffefront justeres til siden.
- 4: Drej på stangen for at justere vinklen på skuffefronten.



JUSTERING AV V8-LÅDOR

Lådor ska justeras korrekt innan köket börjar användas men även löpande när köket används.

Du hittar mer information om följande justeringsmöjligheter för V8-lådan [här](#):

- Montera / ta bort låda med och utan Tip-Matic soft-close
- Montera / ta bort front
- Höjd-, sido- och lutningsjustering



KONTAKT

SERVICE

Efter en tids användning bör köket gås igenom och justeras. Skruvar ska efterdras vid handtag, gångjärn och utdragssystem, luckor och lådor ska justeras. Detta säkerställer ett funktionsdugligt kök i många år.



SERVICE PÅ VITVAROR

Kontakta vitvaruleverantören för service på vitvaror. Nedan hittar du en översikt över HTH:s leverantörer av vitvaror.

AEG

0771 76 76 76

Följande information ska lämnas vid beställning av service: Modell ID, produktnummer (11 siffror), ML-kod, serienummer (8 siffror), inköpsdatum

Bosch

Tlf. 0771-19 55 00

Vid beställning av service behöver du E-nr och FD-nr (dessa hittar du på produktens typskylt)

Miele

www.miele.se/e/service-repair-product-so

Electrolux

0771 76 76 76

electroluxservice@electrolux.se

www.electrolux.se/support/repairs

Följande information ska lämnas vid beställning av service: Modell ID, produktnummer (11 siffror), ML-kod, serienummer (8 siffror), inköpsdatum

ASKO

+46 (0) 40 107 260

Service.sweden@asko.com

<https://se.asko.com/kundsupport/teknisksupport>

Rørø Metal

roroshetta.no/sv/kundcenter/reklamation-och-service

Siemens

Tlf. 0771-19 55 00

www.siemens-home.bsh-group.com/se/mysiemens/registrera-produkt

När du registrerar dina vitvaror i My Siemens behöver du E-nr och FD-nr (dessa hittar du på produktens typskylt)



GARANTI

I köket händer det saker varje dag. Luckorna öppnas och stängs många gånger. Och lådorna dras ut och skjuts in om och om igen. Det kräver gediget material och solida delar för att allt ska hålla år efter år. Därför ger vi 25 års garanti på lådsidor och skenor, gångjärn och trådvaror samt de skenor och metallbeslag som hör till trådvarorna. Garantin omfattar inte avfallssystem, vitvaror, gasfjädring, blandare och elektriska komponenter.

För HTH-produkter med Svanenmärkning köpta från 2023-10-01 och framåt gäller en garanti på 10 år.

Vi ger dig fem års garanti på ditt kök, badrum och garderob. Skåp, utvalda bänkskivor, hoar, blandare (droppgaranti), handtag, soft-push, LED-belysning och inbyggda spottar täcks av garantin.

På övriga delar i badrum, garderob och kök, till exempel hårda vitvaror och fritt hängande lampor definieras garantiperioden av producenten till 1 års garanti och därefter 2 års reklamationsrätt. Det innebär att dina rättigheter som konsument inte på något sätt skiljer sig från de tvingande reglerna i köplagen.

Oavsett om du har köpt varor med eller utan montering har du reklamationsrätt på dem. Om det är något fel på de varor som du har köpt hos oss vänder du dig till butiken med ditt kvitto. Vi undersöker varan och avgör om den täcks av garantin. Gör den det ersätter vi den med en ny eller åtgärdar felet.

Observera att garantin inte gäller om skåp och bänkskivor inte underhålls och monteras i enlighet med de medföljande skötsel- och monteringsanvisningarna.

